
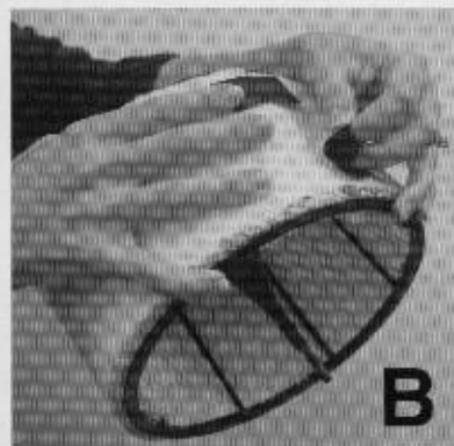


## INSTRUCTIONS

Turn off and disconnect electric and water supply. Remove and discard old humidifier pad and clean any lime deposits with Humidiclean® Furnace Humidifier Descaler. Rinse with water. Wrap BestAir® WaterPad® around drum with white layer towards the outside (A). Hold filter in place with provided "hook and loop" strips (B). When installing the drum assembly, insert front of assembly into motor connector, then insert back into holder. For best performance always use BestAir® White WaterPad® #A22-W.

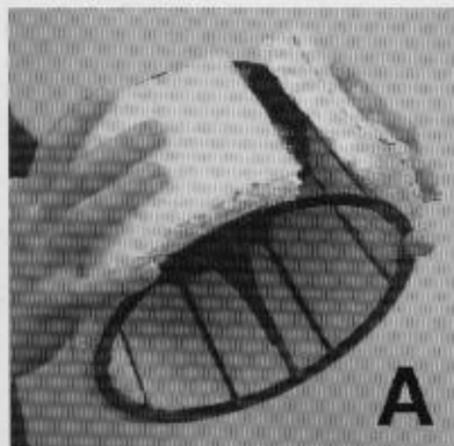

Éteindre l'électricité et débrancher l'alimentation et distribution d'eau. Enlever et mettre au rebut le vieux filtre. Avec le détartrant Humidiclean® Furnace Humidifier nettoyer le dépôt de chaux. Essuyer avec de l'eau. Enroulez le filtre BestAir® WaterPad® autour du tambour en plaçant la partie blanche vers l'extérieur (A). Fixez le filtre en place à l'aide des bandes de velcro fournies (B). Lors de l'installation du tambour, insérez le devant du tambour dans le raccord du moteur, puis réinstallez le tambour dans son support. Pour un meilleur rendement, utilisez toujours les filtres BestAir® White WaterPad® n° A22-W

Éteindre l'électricité et débrancher l'alimentation et distribution d'eau. Enlever et mettre au rebut le vieux filtre. Avec le détartrant Humidiclean® Furnace Humidifier nettoyer le dépôt de chaux. Essuyer avec de l'eau. Enroulez le filtre BestAir® WaterPad® autour du tambour en plaçant la partie blanche vers l'extérieur (A). Fixez le filtre en place à l'aide des bandes de velcro fournies (B). Lors de l'installation du tambour, insérez le devant du tambour dans le raccord du moteur, puis réinstallez le tambour dans son support. Pour un meilleur rendement, utilisez toujours les filtres BestAir® White WaterPad® n° A22-W