


Ice&Water Filter Installation Steps Pasos de Instalación


PLEASE FOLLOW THE COMPLETE INSTRUCTIONS DESCRIBED IN THIS MANUAL FOR CORRECT INSTALLATION OF THE WATER FILTER.

POR FAVOR SIGA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES DESCRITAS EN ESTE MANUAL PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN DEL FILTRO DE AGUA.

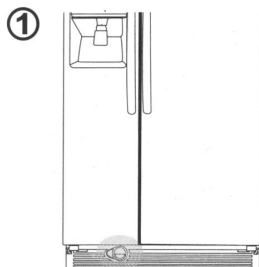


① Locate the existing water filter in the front base grill, outside the refrigerator.

Localice el filtro de agua existente en la rejilla de la base frontal, afuera del refrigerador.

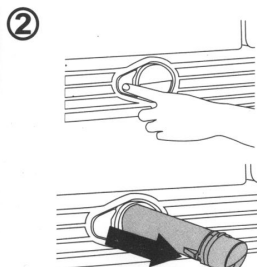


② Remove the existing filter by pressing the ejector button and pull out

Remueva el filtro existente presionando el botón eyector y retírelo.

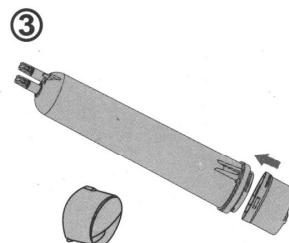


③ Remove filter cover cap from the existing filter and install on the new filter.

Remueva la cubierta protectora del filtro existente e instálelo en el nuevo filtro.

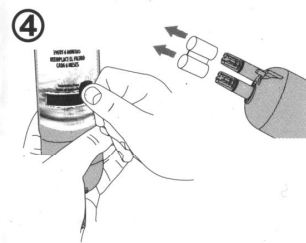

④ Place the month sticker on the new filter space as a reminder to replace the filter within the next 6 months and remove protective cap.

Coloque la etiqueta del mes en el espacio del filtro como recordatorio para reemplazar el filtro en los próximos 6 meses y Remueva la cubierta protectora.

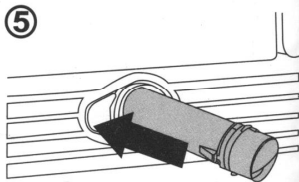


⑤ Align and insert the new filter into the refrigerator front base grill; the ejector button will return back to the normal position.

Alinee e inserte el nuevo filtro en la base de la rejilla frontal del refrigerador; el botón eyector volverá de nuevo a la posición normal.




⑥ Check filter area for leaks.

Verifique el área del filtro en busca de fugas.

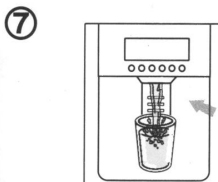

⑦ Run water through the dispenser for approximately 4 minutes (8 water glasses) to flush the new filter.

Haga correr el agua a través del dispensador durante 4 minutos aproximadamente (8 vasos de agua) para purgar el nuevo filtro.

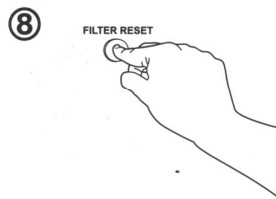

⑧ Reset replacement indicator light by pressing the FILTER RESET or RESET button for 3 seconds. If this reset procedure is not applicable for the new filter, please refer to your refrigerator owner's manual.

Reinicie la luz indicadora de reemplazo presionando el botón FILTER RESET o el botón RESET por 3 segundos. Si este procedimiento de reinicio del filtro nuevo no es aplicable, por favor consulte el manual de propietario de su refrigerador.

NOTE:
A new water filter recently installed may cause spills in the water dispenser.

NOTA:
Un filtro de agua recién instalado puede causar derrames en el dispensador de agua.

READY
ACCESSORIES™
WF-31363C

MI-WF31363C
REV. B