


Steps Installation

(replacement)


THE COMPLETE
GUIDE IS PROVIDED IN THIS
INSTALLATION

¡ATENCIÓN! LAS
PULVERIZADORAS EN ESTE
MODELO DE AGUA.
CORRECTA

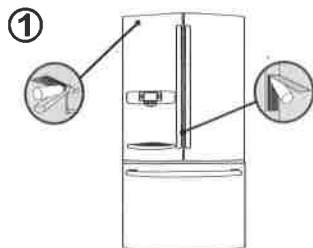

Locate the existing water filter in the top left corner, inside the refrigerator or on the wall of the left hand door.

Localice el filtro de agua existente en la esquina superior izquierda, en el interior del refrigerador o en el lado derecho de la puerta izquierda del refrigerador (dispensador).

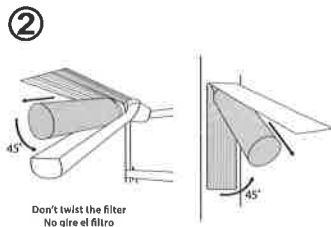

Press the lock button to open the case cover and remove the existing filter by slowly lifting or pushing down towards the case cover at an angle of 45 degrees; the existing filter will be slightly released and ready to be pulled out.

Presione el botón del seguro para abrir la tapa de la cubierta y retirar el filtro lentamente formando un ángulo de 45° con la carcasa, en esta posición el filtro será liberado y usted podrá sacarlo.




Place the month sticker on the new filter space as a reminder to replace the filter within the next 6 months and remove protective cap.

Coloque la etiqueta del mes en el espacio del nuevo filtro como recordatorio para reemplazar el filtro en los próximos 6 meses y remueva la cubierta protectora.




Align (do not twist) and insert the new filter into the refrigerator case cover until it stops and close the case cover.

Alinee e inserte el nuevo filtro dentro de la cubierta del refrigerador hasta que este alcance el tope y cierre la cubierta.

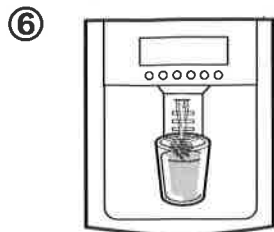

Run water through the dispenser for approximately 4 minutes (8 water glasses) to flush the new filter.

Haga correr el agua a través del dispensador durante 4 minutos aproximadamente (8 vasos de agua) para purgar el nuevo filtro.

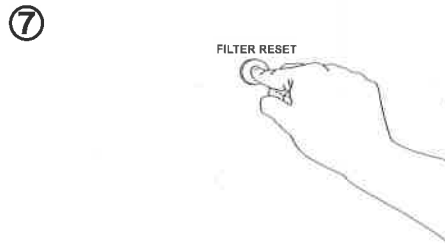

Reset replacement indicator light by pressing the FILTER RESET or RESET button for 3 seconds. In some cases, reset the WATER FILTER: REPLACE message by going the settings menu and select WATER FILTER MENU and press the RESET button. If this reset procedure is not applicable for the new filter, please refer to your refrigerator owner's manual.

Reinicie la luz indicadora de reemplazo presionando el botón FILTER RESET o RESET por 3 segundos, en algunos casos reinicie el mensaje "water filter: replace", ingresando al menú de configuración, seleccione el menú FILTRO DE AGUA y presione el botón RESET. Si este procedimiento de reinicio del filtro nuevo no es aplicable, por favor consulte el manual de propietario de su refrigerador.

NOTE:
A new water filter recently installed may cause spills in the water dispenser.

NOTA:
Un filtro de agua recién instalado puede causar derrames en el dispensador de agua.

READY
ACCESSORIES™
WF-41699C

MI-WF41699C